

# カードケースメッセージスタンド看板ベースアーム付 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意



風当たりの強い場所や、屋外でご使用になられる際はベースアーム部分にブロック等の重りを乗せてのご使用をお勧め致します。



付属のネジは手で締め込んだ後、必ずレンチ等で締め込んでください。

## 脚部の使用方法



必ず実行

風当たりの強い場所や、屋外でご使用になられる際はベースアーム部分にブロック等の重りを乗せてのご使用をお勧め致します。

①スタンド本体に脚部パーツを付属の四本ネジで取り付けます。(六角スパナも付属しております)

②スタンド本体のポールの下に開いているネジ穴と脚部パーツのネジ穴をキッチリと合わせ、床面から付属の四本ネジで締め込み取り付けます

③付属のネジは、全て手で締め込んだ後、レンチ等で再び締め込んで下さい。

六角スパナ



### POINT

脚部を本体ポールに取り付ける際に本体ポールを寝かせて脚部もそれに合う様に立てるとスムーズに組立が出来ます。

六角スパナ




## カードケースの使用方法



付属のカードケースは片面で最大12枚を展示可能です。



カードケースはスライドして引き抜くだけなので簡単に中身を交換できます。カードケースの差込み口は左右両側にあるのでどちらからでも差込が可能です。

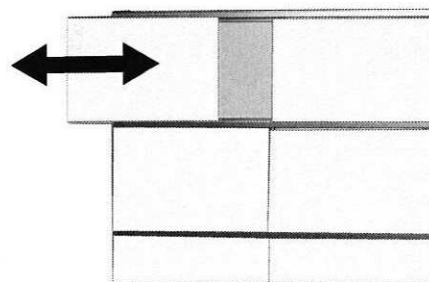

## 姉妹品

お買い上げ頂いた直立タイプとは別に、傾斜型(A型)のスタイルも多種ご用意しています。

